




A5 Q4と同様に乾電池の残量が少なくなっています。単2アルカリ乾電池4本を交換してください。すぐに交換できる電池がない場合、「緊急音量解除」ボタンを押すと、電子音は一時的に止まりますが、次の放送が入ると再び鳴り始めます。

Q5 放送終了後に「プツプツプツ・・・」と電子音が鳴り響く。

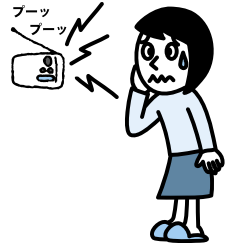

## 乾電池の入れ替え方


①電源スイッチを切る。  
スイッチが上るとき「電源入」  
スイッチが下るとき「電源切」



②コンセントやアンテナの線ははずし、壁から受信機をとりはずす。



③真ん中を親指で押しながらずらしてふたを開ける。

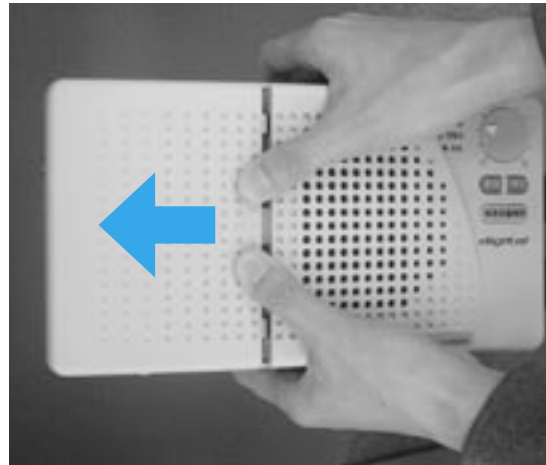

④中の古い乾電池を取り出し、新しい乾電池と交換する。



⑤元通り壁に取り付け、電源コードやアンテナの線をつないで電源スイッチを入れる。



⑥「AC電源」の緑色のランプが点灯することを確認してください。



※アンテナの線は、外部のアンテナを使っている場合のみ左側に接続されています。詳しくは、取扱説明書をお読みください。